
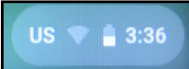



Guía de inicio

Paso 1. Enciéndalo


1. Presione el botón de encender el teclado. 

Paso 2. Agregue su conexión WiFi


1. Haga clic en el reloj en la esquina inferior de la derecha de la pantalla. 

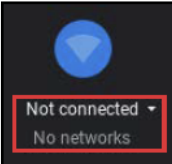2. Haga clic en **No Conectado ("Not Connected")** 

3. Seleccione su Wi-Fi

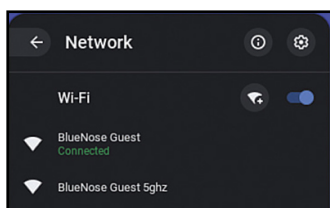


4. Escriba su contraseña de Wi-Fi

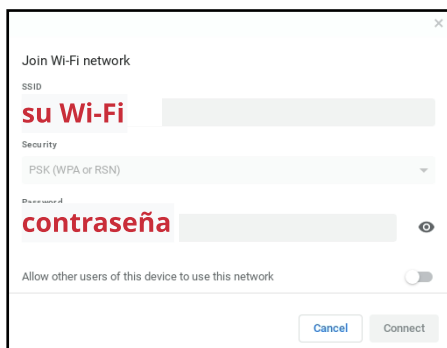

5. Haga clic en **Conectarse ("Connect")**

Paso 3. Agregue su cuenta de Google de NUSD

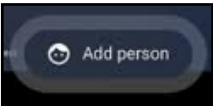1. Haga clic **Añada la Persona ("Add Person")** en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
2. Ingrese su nombre de usuario de la cuenta de Google de NUSD. Haga clic para el **siguiente paso ("Next")**.
3. Entre su contraseña de la cuenta de Google. Haga clic para el **siguiente paso ("Next")**.

Obtenga Soporte Técnico:

ChromebookSupport@natomasunified.org
916-567-5880

Consejos para el cuidado del Chromebook

Lo que debe de hacer:

- Mantener el Chromebook cargado.
- No permita que la batería se descargue completamente.
- Limpie la pantalla con un limpiador de pantalla y un paño seco de microfibra o antiestático.
- Limpie el exterior de Chromebook con Clorox o toallitas desinfectantes. Nunca rocíe nada directamente sobre el Chromebook.
- Antes de cerrar la pantalla, asegúrese de que no haya nada en el teclado para evitar el cierre completo del dispositivo.
- Al conectar el Chromebook para cargar, presione suavemente el cable y empuje suavemente con cuidado.
- Desenchufe con mucho cuidado el cable no hale el cable.

Lo que no debe de hacer:

- No dibuje en el Chromebook ni agregue ningún adhesivo o etiqueta. Los Chromebooks son propiedad de NUSD.
- No coloques objetos pesados encima del Chromebooks
- No le preste su Chromebook a otra persona o cualquier estudiante
- No coma o beba ningún líquido cerca del Chromebook.
- No ponga el Chromebook en sábanas, cobijas, camas, sofás, o almohadas mientras esté en uso. Esto puede causar sobrecalentamiento.